

ageLOC®

WellSpa iO™



MANUAL DE USUARIO



ÍNDICE

Contenido y componentes del sistema	1–2	Mantenimiento	13
Instrucciones de seguridad, advertencias y precauciones	3	Información de garantía y reemplazo	13
Carga de tu dispositivo ageLOC® WellSpa iO™	6	Patentes	13
Conecta tu ageLOC WellSpa iO a la aplicación Nu Skin Vera®	7	Información técnica y regulatoria	14
Vincula tu ageLOC WellSpa iO	7	Definición de símbolos	14
Uso de tu dispositivo ageLOC WellSpa iO	8		
Limpieza y cuidado de tu ageLOC WellSpa iO	10		
Solución de problemas	11		

CONTENIDO DEL SISTEMA


Dispositivo ageLOC® WellSpa iO™

Guía de inicio rápido

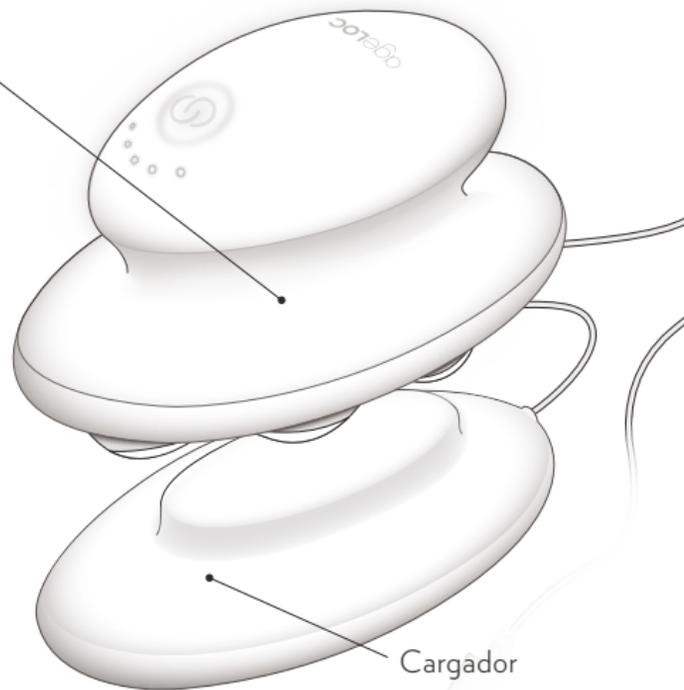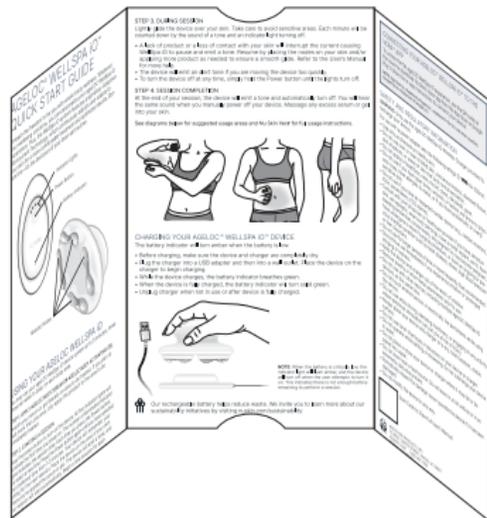

No incluye adaptador de carga USB.

COMPONENTES DEL SISTEMA

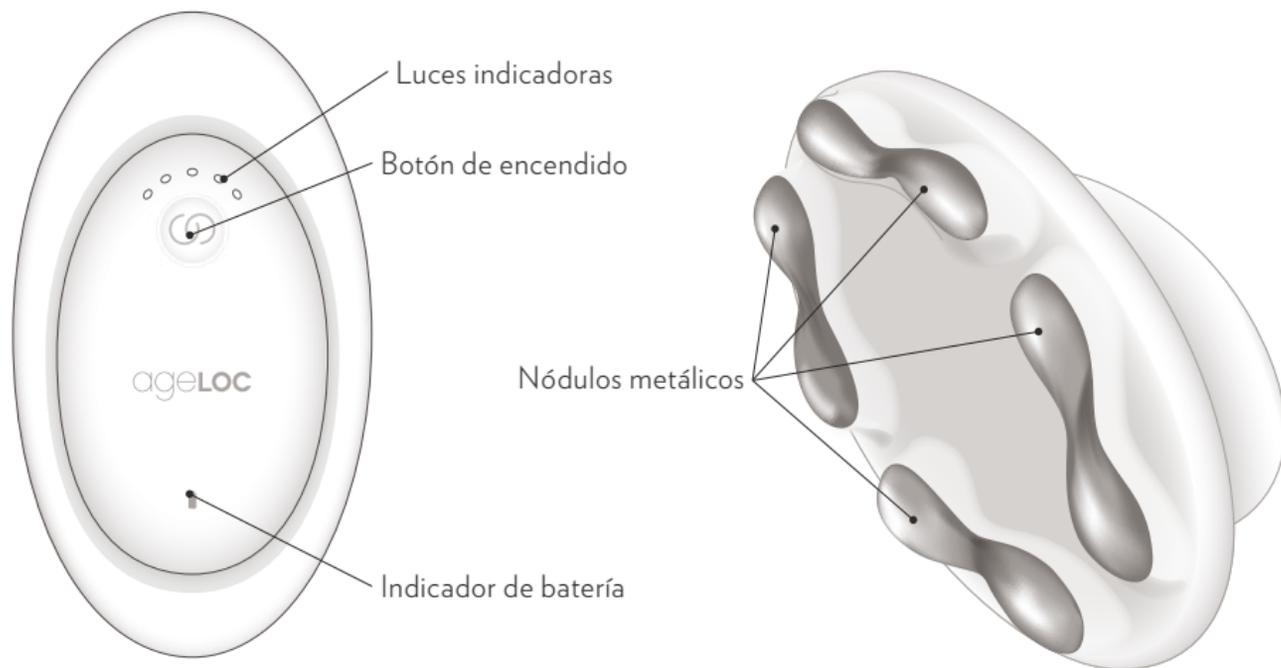

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se realizaron pruebas en ageLOC® WellSpa iO™ y el cargador inalámbrico de ageLOC WellSpa iO a presiones equivalentes a 4000 m de altitud. Este dispositivo contiene baterías que no son reemplazables.

ADVERTENCIAS

 **ADVERTENCIA** Utiliza únicamente el cargador inalámbrico de ageLOC WellSpa iO proporcionado para cargar tu dispositivo.

- El dispositivo ageLOC WellSpa iO sólo debe usarse sobre piel sana.
- No apliques en la cabeza/cara, cuello, garganta, pecho, escote o ingle.
- No lo uses sobre áreas de la piel que carecen de sensibilidad normal, ya que podría provocar irritación.
- No lo uses si tiene heridas abiertas o erupciones/sarpullido, eres propenso a pitiriasis rosada, tienes alergias al metal o si tienes una piel problemática o demasiado sensible.
- No lo uses sobre áreas con hinchazón, enrojecidas, infectadas o inflamadas; o sobre erupciones cutáneas (por ejemplo: flebitis, tromboflebitis, venas varicosas).
- No lo uses sobre o cerca de lesiones cancerosas o tejidos enfermos.
- No toques a otra persona ni piezas/elementos con corriente eléctrica mientras utilizas el dispositivo.
- No lo utilices por periodos mayores o con más frecuencia a lo recomendado.
- No lo utilices mientras te bañas o duchas. No sumerjas tu dispositivo en agua.
- No lo utilices si tienes un dispositivo cardíaco implantado (ej., monitores cardíacos, ICD, marcapasos, alarmas de ECG).
- Consulta con tu médico o proveedor de atención médica si tienes la piel sensible, eres epiléptico, usas piercings o aretes corporales, tienes un implante metálico o estás enfermo. Si experimentas irritación o escozor prolongado, enrojecimiento, suspende el uso de inmediato y consulta a un médico si es necesario.
- Consulta con tu médico o proveedor de atención médica antes de usar el dispositivo si tienes tendencia al sangrado,

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES (cont.)

te salen hematomas con facilidad, estás embarazada o puedes quedar embarazada, o si te has sometido a un procedimiento quirúrgico reciente.

- Consulta con tu médico o proveedor de salud antes de usar el dispositivo si tienes algún padecimiento médico previo o en curso, como enfermedad cardíaca, eventos cerebrovasculares, presión arterial alta o trastornos hepáticos.
- Mantén el dispositivo y el cargador fuera del alcance de los niños.
- Retira cualquier joyería u otros accesorios metálicos de la superficie de la piel antes de usar.
- No lo uses con otros dispositivos, incluyendo múltiples dispositivos ageLOC® WellSpa iO™ al mismo tiempo.
- ageLOC WellSpa iO es únicamente para uso individual.
- Cárgalo únicamente con el cargador inalámbrico de ageLOC WellSpa iO. No debes usar otros accesorios de carga con el dispositivo.
- Siempre coloca tu dispositivo ageLOC WellSpa iO y tu cargador inalámbrico de ageLOC WellSpa iO en una superficie plana, estable, seca y resistente al calor, especialmente al cargarlo.
- No mantengas el cargador enchufado cuando no esté en uso o después de que el dispositivo esté completamente cargado.
- No uses químicos abrasivos en tu dispositivo ageLOC WellSpa iO o en el cargador inalámbrico de ageLOC WellSpa iO.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, irritación, incendio o lesiones, no coloques ni guardes tu dispositivo o cargador donde pueda caerse o ser tirado al agua.
- No coloques o guardes el dispositivo en donde pueda caer hacia una tina, lavabo o inodoro.
- No almacenes el dispositivo cerca de una fuente de calor, como un radiador, fuego, o ventilación que suministre calor. No lo dejes en un vehículo caliente.
- No dejes el dispositivo de ageLOC WellSpa iO en un ambiente extremadamente frío durante periodos prolongados.
- No uses el dispositivo para aplicar estimulación eléctrica al manejar, operar maquinaria o realizar cualquier actividad en donde la estimulación eléctrica pueda ponerte en riesgo de lesionarte.
- Inspecciona de manera periódica si tiene daños; nunca utilices el dispositivo si está dañado. En caso de cualquier defecto o

si el dispositivo está dañado, ponte en contacto con el Servicio de Asistencia de Nu Skin.

- No modifiques el dispositivo de ninguna forma.

TEMPERATURA

El almacenamiento y carga ideales del dispositivo debe ser a temperatura ambiente entre los 20°C y 24°C (68°F a 75°F).

Almacena el dispositivo únicamente en ambientes entre los 5°C y 45°C (41°F a 113°F).

El almacenamiento y carga fuera de estos rangos tendrá un efecto adverso en la batería, los nódulos metálicos y el funcionamiento del dispositivo.


Las temperaturas muy elevadas o entornos calurosos (por ejemplo, por arriba de los 50°C/122°F, luz solar directa, dentro de vehículos en condiciones de calor extremo, etc.) pueden provocar sobrecalentamiento y otras situaciones catastróficas que tendrán un impacto grave en el funcionamiento y la vida útil del dispositivo.

Las temperaturas demasiado bajas o ambientes fríos pueden generar daño permanente a los nódulos metálicos y el funcionamiento.

CARGA DE TU DISPOSITIVO AGELOC® WELLSPA iO™

El indicador de batería se pondrá en color ámbar cuando la batería esté baja.

- Antes de cargarlo, asegúrate de que el dispositivo y el cargador estén completamente secos.
- Conecta el cargador a un adaptador USB y luego en un contacto en la pared. Coloca el dispositivo en el cargador para empezar a cargar.
- Mientras el dispositivo se carga, el indicador de batería va a parpadear en color verde.
- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el indicador ya no parpadeará, se quedará fijo en color verde.
- Desconecta el cargador cuando no esté en uso o después de cargar por completo el dispositivo.

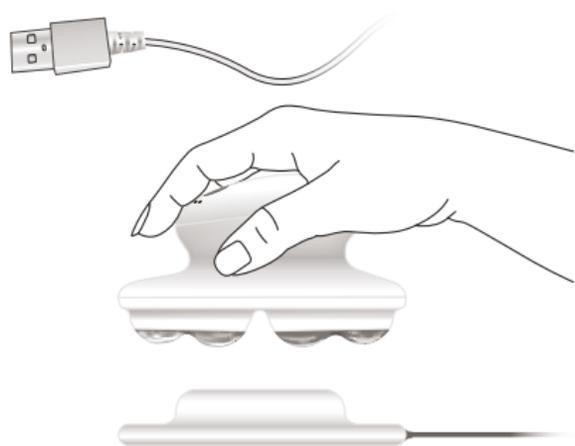

NOTA

Cuando la batería esté muy baja, el indicador de luz va a parpadear en color ámbar, y el dispositivo se apagará cuando el usuario intente encenderlo. Esto indica que no tiene suficiente carga para realizar una sesión.

Si no enciende ninguna luz, carga tu dispositivo. Las luces indicadoras se encenderán cuando el dispositivo esté cargado.



Nuestra batería recargable ayuda a reducir el desperdicio. Te invitamos a conocer más sobre las iniciativas de sustentabilidad al visitar nuskin.com/sustainability.

CONECTA TU AGELOC® WELLSPA iO™ A LA APLICACIÓN NU SKIN VERA®

Para disfrutar la experiencia completa de ageLOC WellSpa iO, usa el código QR para descargar la aplicación de Nu Skin Vera desde la App Store o Google Play. Sigue las instrucciones en la aplicación para conectar tu dispositivo.



VINCULA TU AGELOC® WELLSPA iO™

1. Descarga la aplicación Nu Skin Vera®
2. Asegúrate de activar el Bluetooth®* de tu teléfono.
3. Inicia sesión en Nu Skin Vera.
 - ¿Ya tienes una cuenta de Nu Skin?
Úsala para iniciar sesión.
 - ¿Eres nuevo en Nu Skin? Regístrate, ¡es muy fácil!
4. Selecciona "Dispositivos" en el menú inferior.
5. Selecciona "Vincular nuevo dispositivo"
6. Si el dispositivo está apagado, presiona el botón de encendido para prender el dispositivo.
7. Pulsa en "Conectar."
8. El dispositivo se vinculará y estarás listo para empezar.

*La marca y logotipos de Bluetooth son marcas registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NSE Products Inc. es bajo licencia. Las otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

App Store y el logotipo de Apple son una marca de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países.

Google Play es una marca de Google LLC.

Para mayor información sobre cómo Nu Skin recolecta, usa y comparte Datos Personales, visita <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

USO DE TU DISPOSITIVO AGELOC® WELLSPA iO™

Puedes utilizar tu sistema ageLOC WellSpa iO hasta por 5 minutos, de tres veces por semana a todos los días, en cada área del cuerpo.

PASO 1. APLICA AGELOC BODY SERUM O AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Aplica el suero o el gel generosamente sobre el área a tratar, evitando la cara, el cuello, el pecho y las ingles. Si planeas tratar más de un área, sólo aplica el producto en la zona que tratarás de inmediato.

PASO 2. EMPEZAR EL TRATAMIENTO

Presiona el botón de encendido para encender tu dispositivo. Las cinco luces indicadoras se iluminarán la primera vez que lo enciendas. El número de luces prendidas indica el tiempo de la sesión. Cada vez que presiones el botón de Encendido, seleccionas un nuevo tiempo. Presiona el botón de Encendido de nuevo hasta que hayas seleccionado el tiempo de tu preferencia, entre 1-5 minutos. Tu dispositivo recordará tus ajustes en la siguiente sesión. Coloca el dispositivo en el área de tu piel en donde aplicaste el suero o el gel. El dispositivo emitirá un tono, y tu sesión empezará de manera automática. Empieza una nueva sesión por cada área de tratamiento.

PASO 3. DURANTE LA SESIÓN

Desliza el dispositivo suavemente sobre tu piel. Ten cuidado de no tocar las áreas sensibles. Cada minuto se contará con un sonido y se apagará una luz.

- La falta de producto o al perder el contacto con tu piel interrumpirá la corriente, lo que provocará que tu WellSpa iO se pause y emita un sonido. Reanuda la sesión colocando los nódulos en tu piel y/o aplicando más producto según sea necesario para asegurarte que se deslice suavemente.
- El dispositivo emitirá un tono de alerta si los mueves demasiado rápido.
- Para apagar el dispositivo en cualquier momento, simplemente mantén pulsado el botón de Encendido hasta que se apaguen las luces.

PASO 4. TERMINAR LA SESIÓN

Al final de tu sesión, el dispositivo emitirá un tono y se apagará automáticamente. Escucharás el mismo sonido cuando apagues manualmente el dispositivo. Masajea cualquier exceso de suero o gel sobre tu piel.

Consulta las siguientes imágenes para ver el uso sugerido y Nu Skin Vera® para ver las instrucciones completas.



LIMPIEZA Y CUIDADO DE TU AGELOC® WELLSPA iO™

Use paños o toallas, ligeramente húmedos, para limpiar cualquier resto de suero o gel del dispositivo portátil y el cargador después de cada uso. Continúa frotando hasta que esté visiblemente limpio. No sumerjas el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido en ningún momento. Con paños secos que no suelten pelusa, seca completamente las superficies externas del dispositivo portátil y el cargador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PÉRDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD DURANTE EL USO

Si los nódulos metálicos pierden contacto con tu piel, la corriente será interrumpida, lo que causará que el ageLOC® WellSpa iO™ se pause, emita un sonido y las luces indicadoras parpadeen.

CONSEJO: La falta de suero o gel puede generar una pérdida de conductividad. Aplica más producto y asegúrate de que el dispositivo esté en contacto con tu piel y el producto para su uso óptimo.

ALERTAS DE MOVIMIENTO DURANTE EL USO

El dispositivo emitirá un sonido de alerta si lo mueves demasiado rápido. La sesión se reanudará en automático cuando retomes la velocidad correcta. Desliza lentamente el dispositivo sobre las áreas deseadas.

RESTABLECE LA CONEXIÓN DE BLUETOOTH®*

Si presentas problemas al vincular tu dispositivo con Nu Skin Vera® o si necesitas desvincular tu dispositivo de tu teléfono, restablece el Bluetooth.

1. Desconéctalo de Nu Skin Vera dentro de la aplicación dirigiéndote a Ajustes del dispositivo > Olvidar este dispositivo.
2. Desconecta tu teléfono.
 - **iPhone:** Ve a los Ajustes de tu teléfono > Bluetooth > Mis dispositivos > NuSkinBDiO > Olvidar este Dispositivo.
 - **Android:** Ve a los Ajustes de tu teléfono > Conexiones > Bluetooth > Icono de Ajustes > Olvidar/Desvincular.
3. Coloca WellSpa iO en el cargador.
4. Mantén presionado el botón de Encendido durante 5 segundos.

Espera esto:

- Las luces indicadoras de 1-5 parpadearán 1 vez.

*La marca y logotipos de Bluetooth son marcas registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NSE Products Inc. es bajo licencia. Las otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

REINICIO/RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Para reestablecer de fábrica tu ageLOC® WellSpa iO™:

1. Desconéctalo de Nu Skin Vera® dentro de la aplicación accediendo a Ajustes del dispositivo > Olvidar este dispositivo.
2. Desconecta de tu teléfono.
 - **iPhone:** Dirígete a Ajustes del teléfono > Bluetooth®* > Mis dispositivos > NuSkinBDiO > Olvidar este dispositivo.
 - **Android:** Ve a Ajustes del teléfono > Bluetooth > Conexiones > Bluetooth > Icono Configuración > Olvidar/Desvincular
3. Coloca WellSpa iO sobre el cargador.
4. Mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos.

Espera esto:

- Las luces indicadoras 1-5 parpadearán una vez.

Mantén presionado hasta que:

- Todas luces indicadoras parpaddeen 3 veces (a los 10 segundos).

*La marca y logotipos de Bluetooth son marcas registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NSE Products Inc. es bajo licencia. Las otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

NOTA

ageLOC WellSpa iO almacena automáticamente información sobre calidad y uso. Cuando el dispositivo se restablece de fábrica, algunos datos de uso del dispositivo se conservarán por motivos de calidad. Para consultar el aviso de privacidad de Nu Skin, visita:

-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO

Debes deshacerte de ageLOC® WellSpa iO de manera adecuada según las leyes y regulaciones locales. El dispositivo contiene componentes electrónicos y una batería de iones de litio, que debe desecharse por separado de la basura doméstica. Cuando ageLOC WellSpa iO llegue a su fin de vida útil, ponte en contacto con el departamento local de manejo de residuos para obtener información sobre las opciones adecuadas de eliminación y reciclaje.



Desecha las baterías de manera adecuada según tu localidad.

MANTENIMIENTO

Consulta la sección “Limpieza y cuidado de tu ageLOC® WellSpa iO™” para ver el mantenimiento de rutina.

No envíes por vía aérea dispositivos dañados.

SERVICIO

No intentes reparar el dispositivo tú mismo, ya que anularía la garantía. No contiene piezas reparables por el usuario. Por favor, revisa la sección de garantía de servicio.

INFORMACIÓN DE REEMPLAZO Y GARANTÍA

Garantía limitada de dos años: Nu Skin garantiza que tu dispositivo no tiene defectos en materiales y mano de obra por un periodo de dos años a partir la fecha original de compra del consumidor. Esta garantía no cubre los daños causados al producto por uso indebido o accidente, incluyendo la caída del dispositivo. Si el producto resulta defectuoso dentro del periodo de garantía de dos años, llama al Servicio de Asistencia de Nu Skin para solicitar su reemplazo.

PATENTES

Patentes estadounidenses e internacionales pendientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y REGULATORIA

ageLOC® WellSpa iO™

Potencia máxima:

22V, 640 μ A, 0.414Hz

 IPX5  IPX7

Cargador inalámbrico de ageLOC WellSpa iO

Input: 5V  min 500mA

 IPX4

IFT (México): La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS

Símbolo	Definición
	Advertencia
	Desecha las baterías de manera adecuada según tu localidad
	Dos niveles de protección contra corto
	Carga únicamente con el cargador específico
	Corriente directa



©2023 NSE PRODUCTS, INC.
75 WEST CENTER STREET, PROVO, UT 84601
NUSKIN.COM 1-800-487-1000
08 002589 94515632/1